


CP-SVN3610GYN・3610MGYN・3610BKN・3610MBKN・3610NPGYN・3610NPBKN
 CP-SVN3690GYN・3690MGYN・3690BKN・3690MBKN・3690NPGYN・3690NPBKN
 CP-SVN4210GYN・4210MGYN・4210BKN・4210MBKN・4210NPGYN・4210NPBKN
 CP-SVN4290GYN・4290MGYN・4290BKN・4290MBKN・4290NPGYN・4290NPBKN

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
 この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
 パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・プラスドライバー・脚立
 手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

完成図

2人以上で組み立て作業してください。

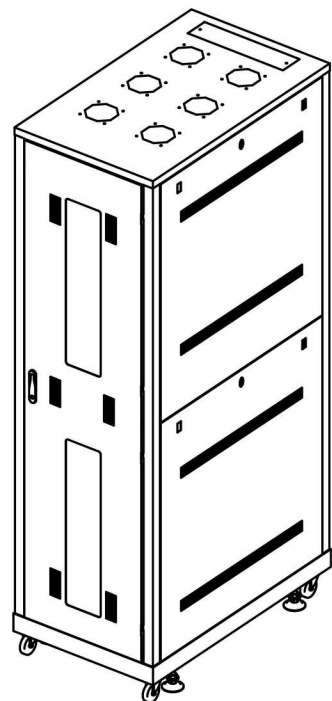


組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CP-SVN3610GYNなど）と下記の部品番号（①～⑭）と部品名（アッパーパネルなど）をお知らせください。
 ※部品名末尾のアルファベット（A～C）は梱包されている箱の名称です。

梱包Aの内容物


シリアルナンバーシール

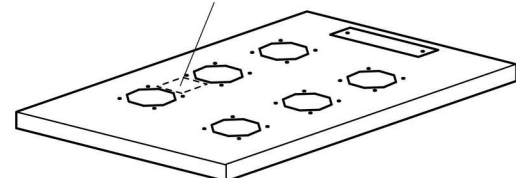

①アッパーパネル×1枚A



③アジャスター×4個A

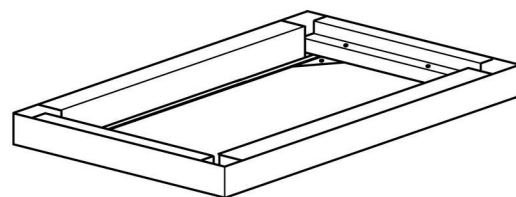


②ロアパネル×1枚A




④キャスター×4個A


梱包Cの内容物

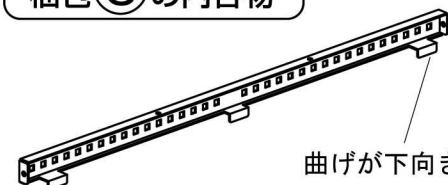

⑦上側連結補強×2本C

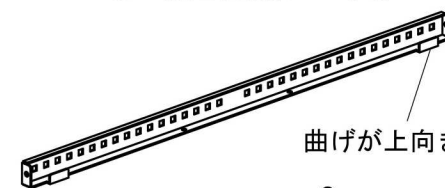


⑧下側連結補強×2本C

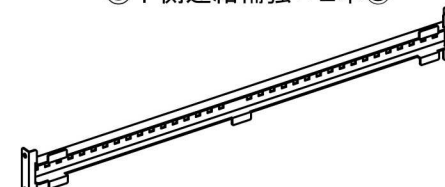


⑨中間連結フレーム×2本C


使用小部品



⑩ボルトA〔M6×12〕×64本C




⑪ボルトB〔M6×30〕×4本C



⑫ボルトC〔M6×40〕×4本C




⑬六角レンチ×1本C



⑭ケージナット〔M6〕×24個C


梱包Bの内容物

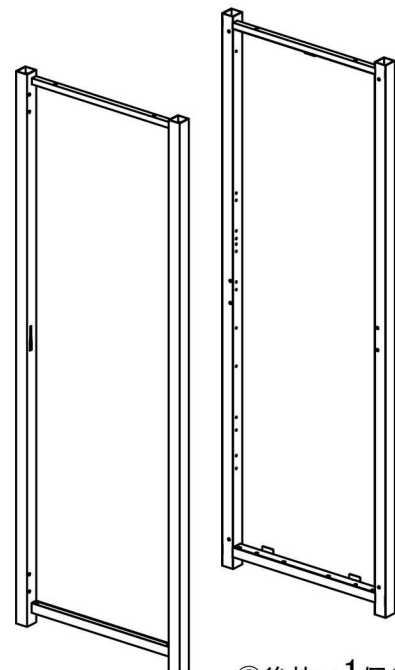

⑤前枠×1個B

⑥後枠×1個B

梱包Dの内容物

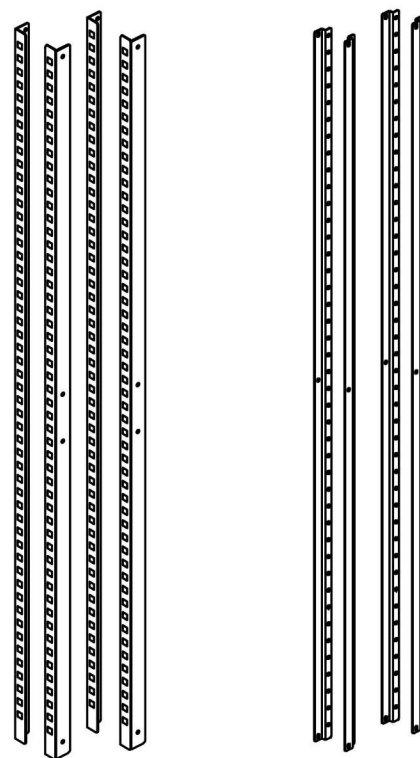

⑮-L, -R
マウントフレーム(左右)
×各2本D

⑯-L, -R
取付支柱(左右)
×各2本D

パネル有タイプのみ

梱包Eの内容物



⑮平型蝶番×2個E

⑮スクリュー〔M5×10〕
×8個E

カギ×2個
※パネルの内側に貼り
付けています。

⑮ドアパネル×1枚E

梱包Fの内容物




カギ×2個
※パネルの内側に貼り
付けています。

⑮ワンタッチファスナー
×2個F

⑮バックパネル×1枚F

梱包Gの内容物

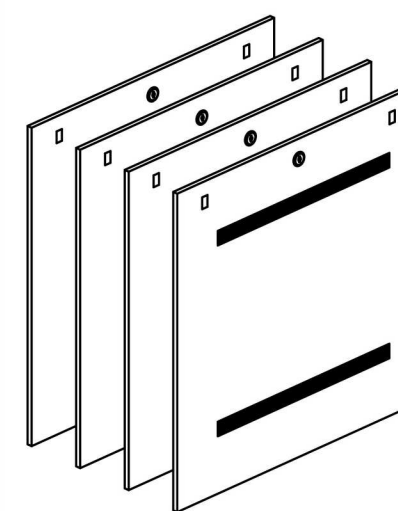

⑮サイドパネル×4枚G




⑮ワンタッチファスナー
×8個G

※施錠・開錠はバックパネルに貼付けてある
カギを使用して下さい。


1

ロアパネルにアジャスターを取付けます。
キャスターはボルトAで取付けます。

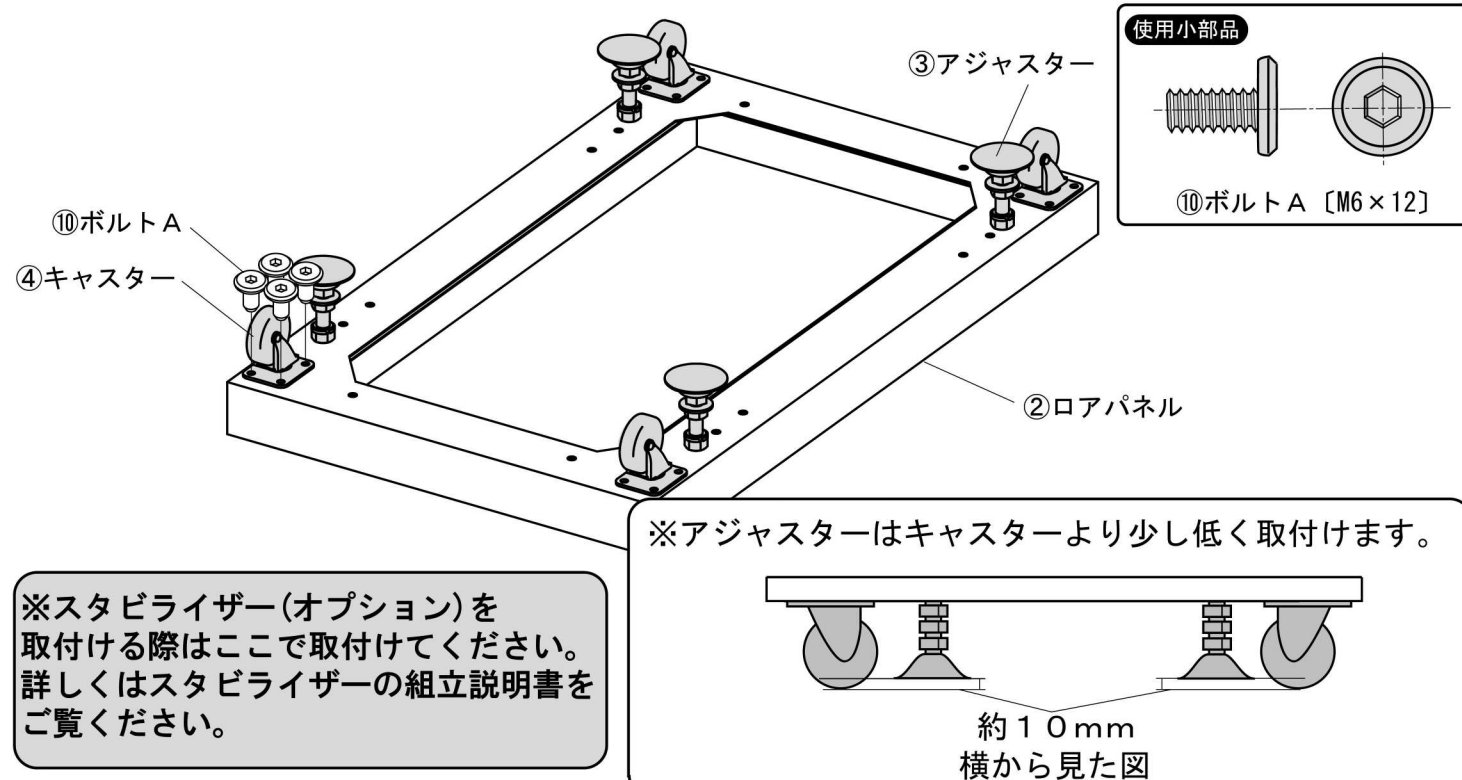


2

ロアパネルに前枠と後枠を差込み、ボルトCで取付けます。

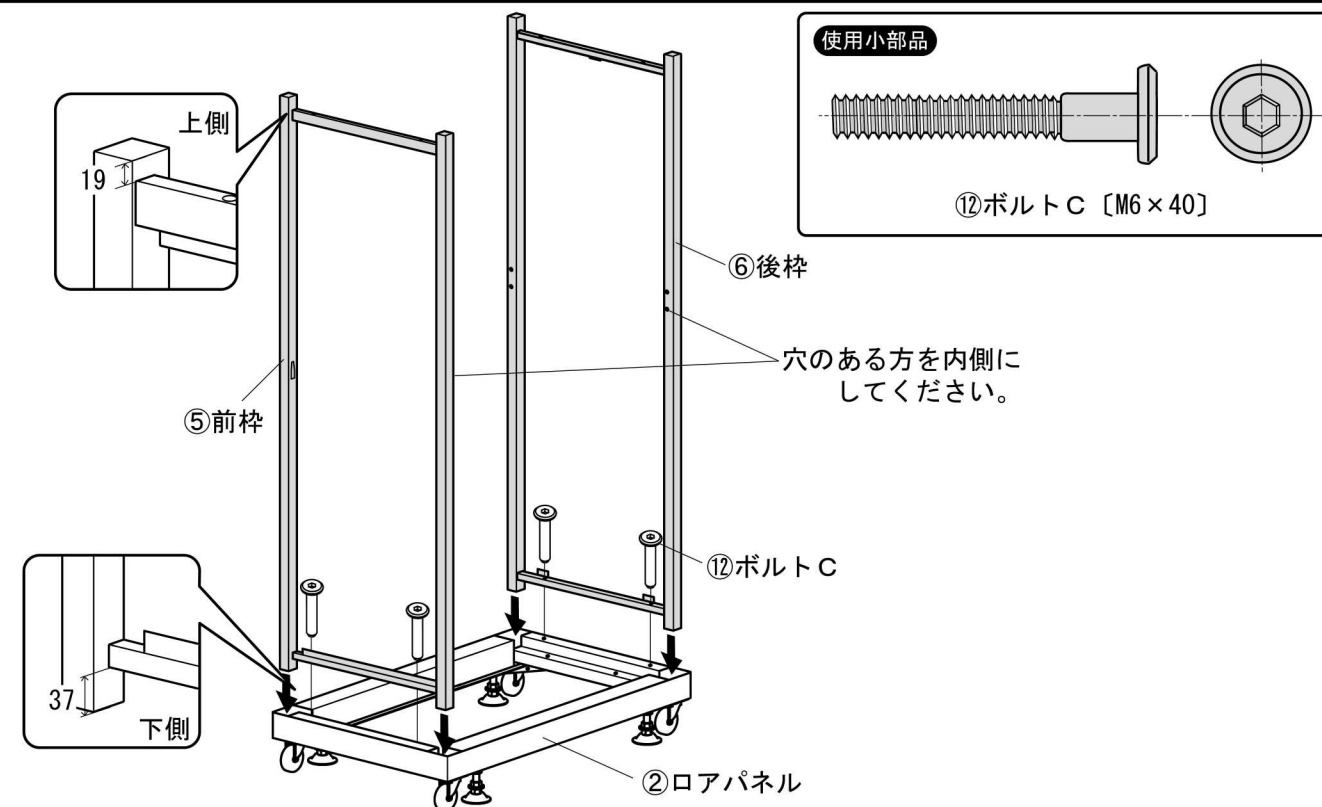


3

アッパーパネルを前枠と後枠に差込みます。
ボルトBで取付けます。

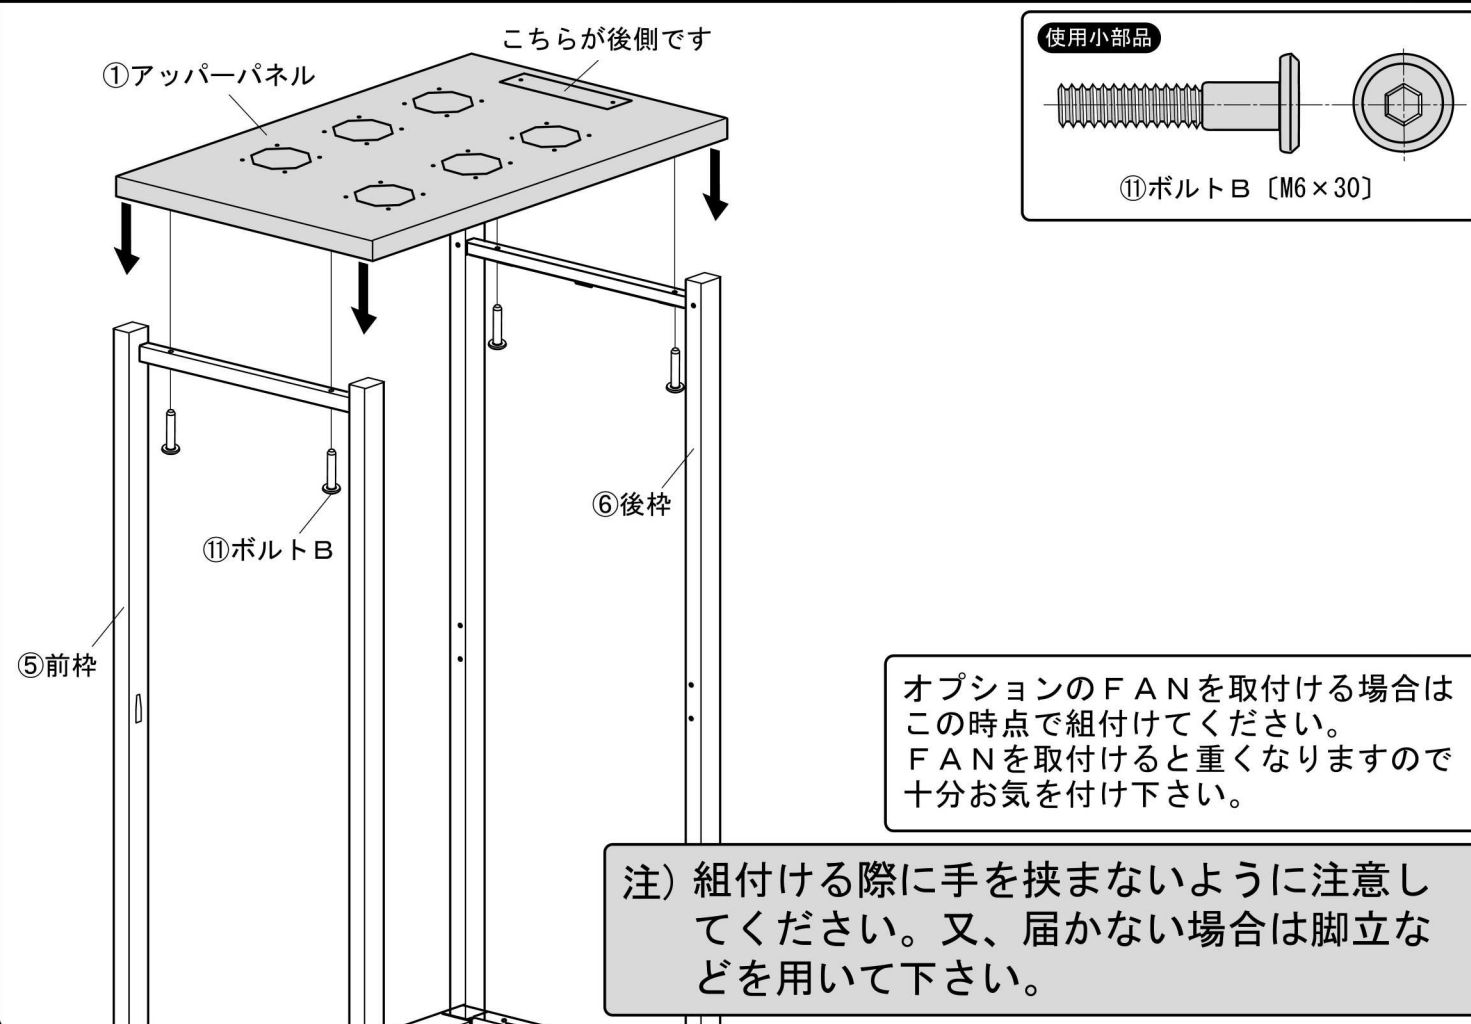


4

アッパーパネルと前枠、後枠に上側連結補強をボルトAで取付けます。

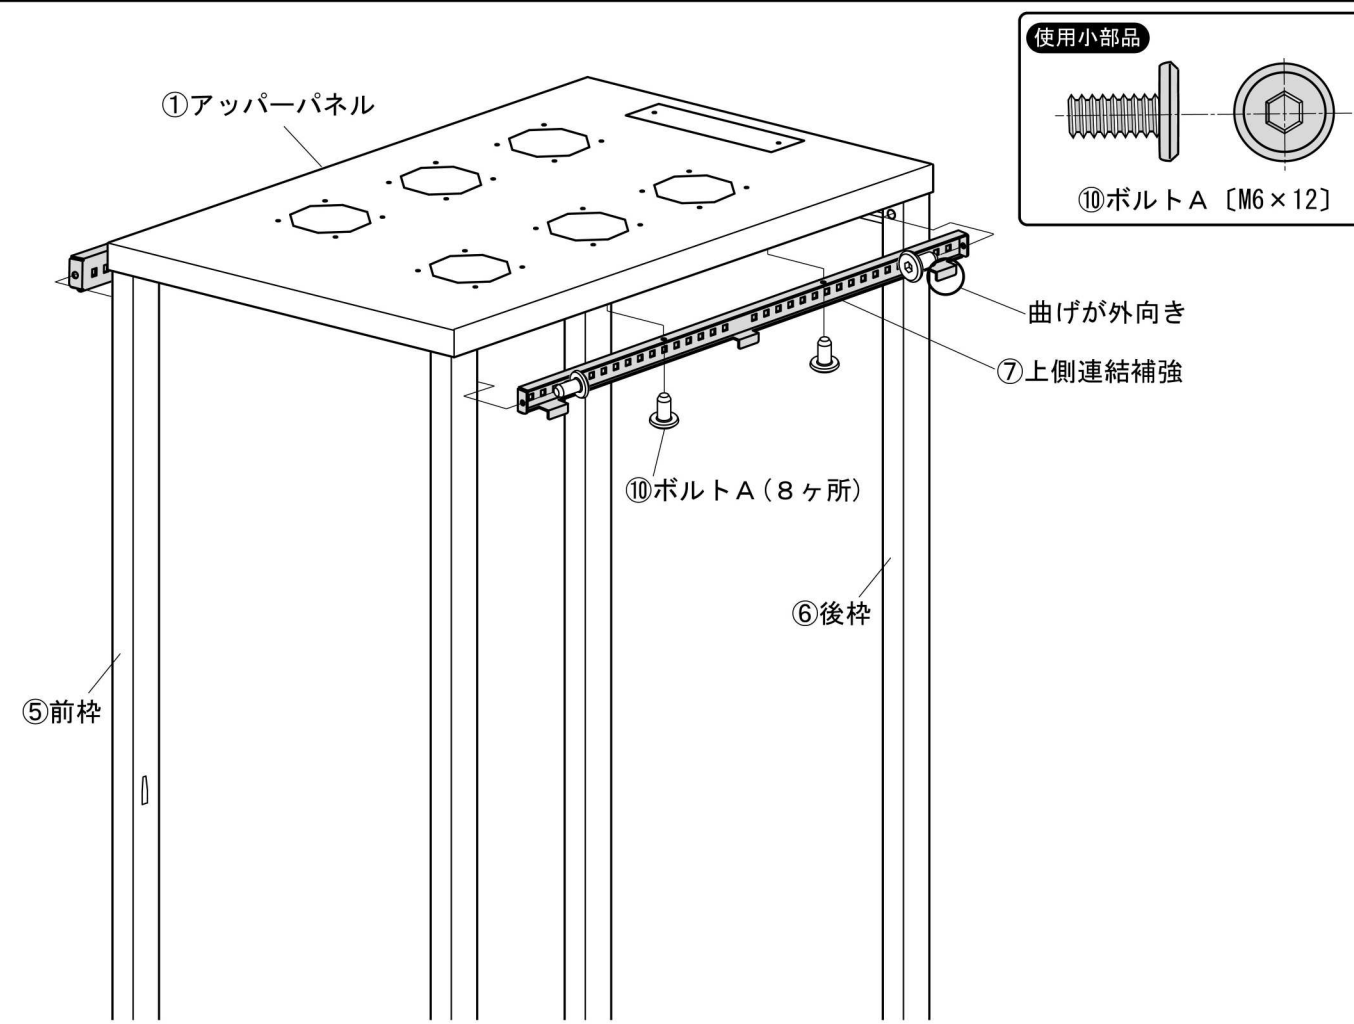


5

下側連結補強をロアパネルと前枠と後枠にボルトAで取付けます。

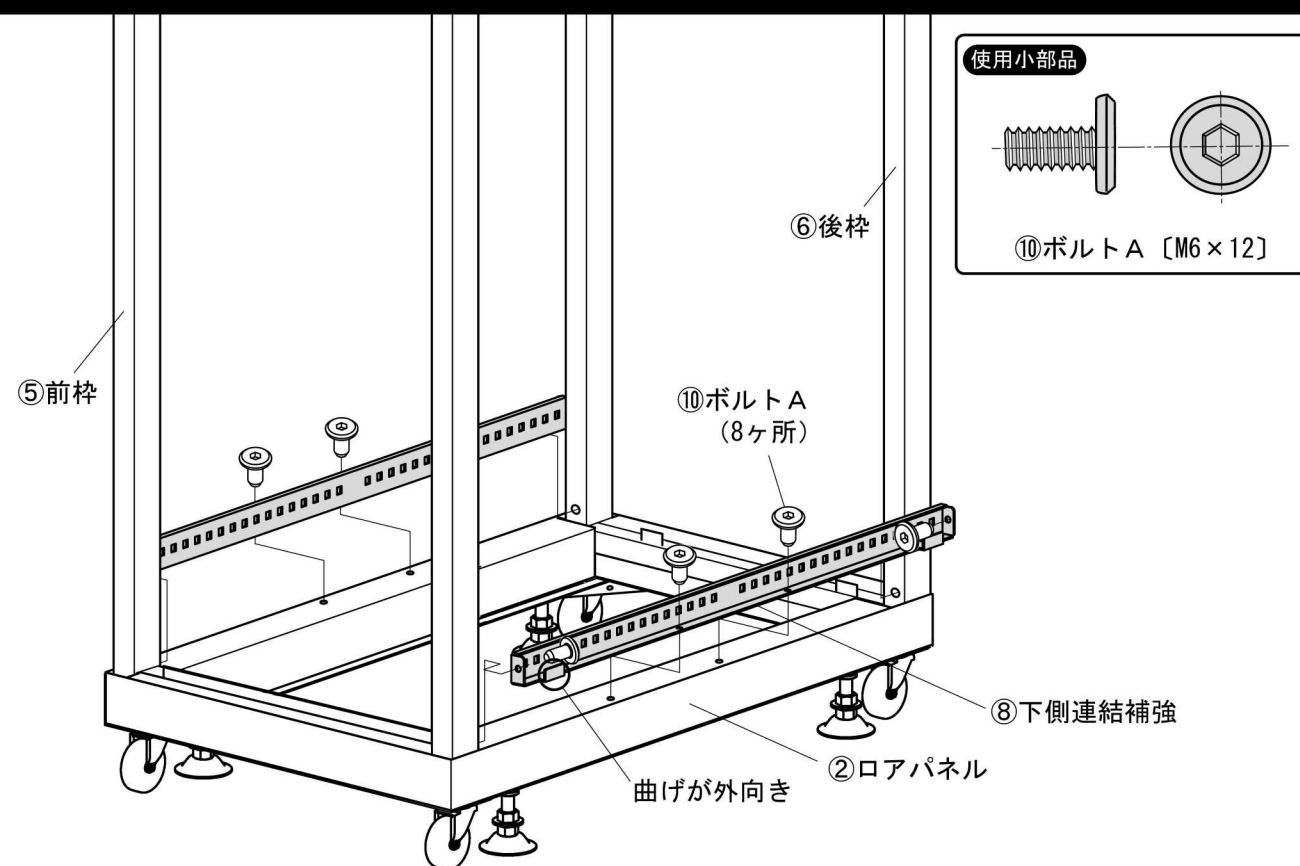

6



中間連結フレームを前枠と後枠にボルトAで取付けます。

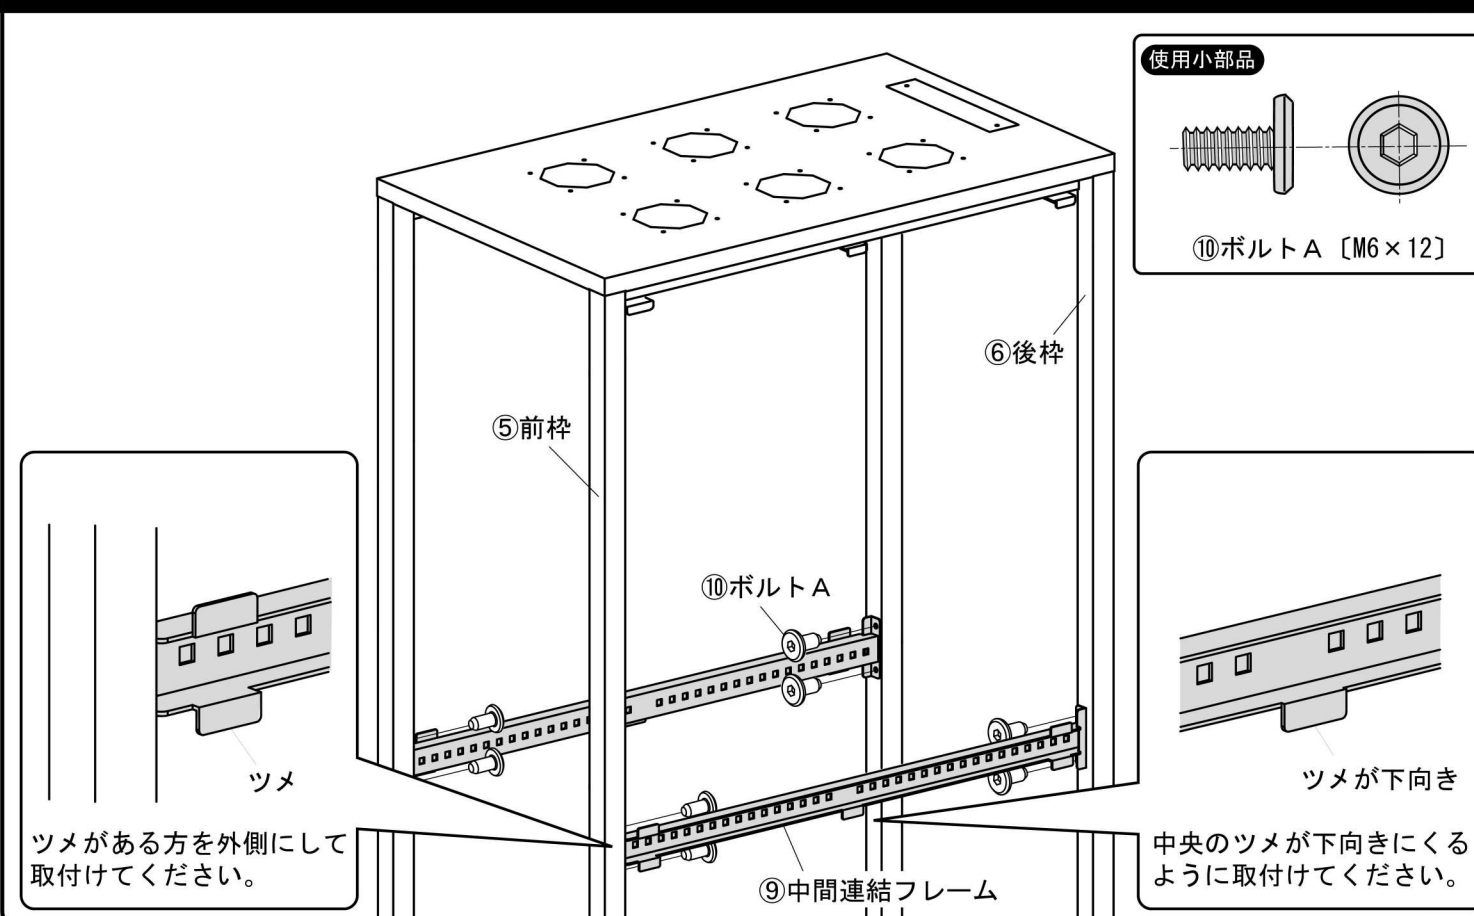


7

上側連結補強と下側連結補強、中間連結フレームにケージナットを取付け、マウントフレームをボルトAで取付けます。


ケージナット取付け方

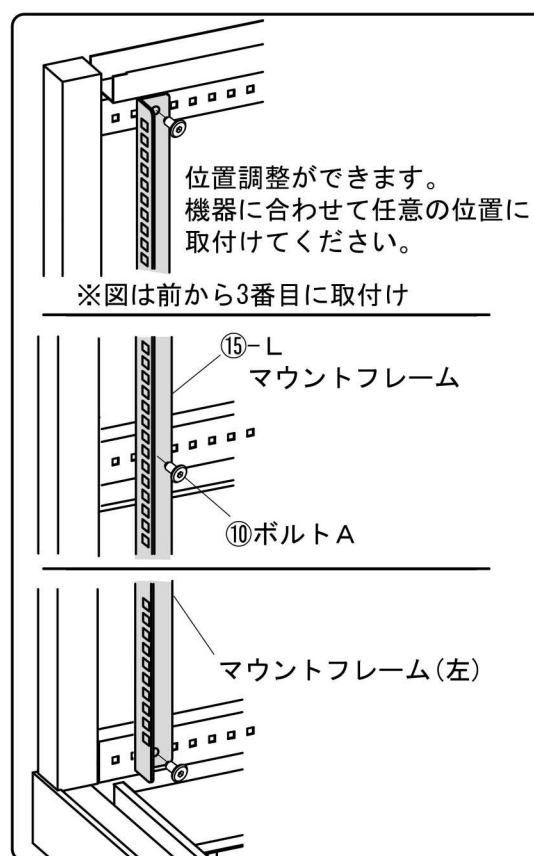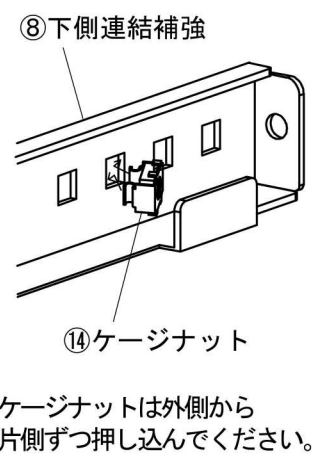

※反対側も同様に取付けてください。

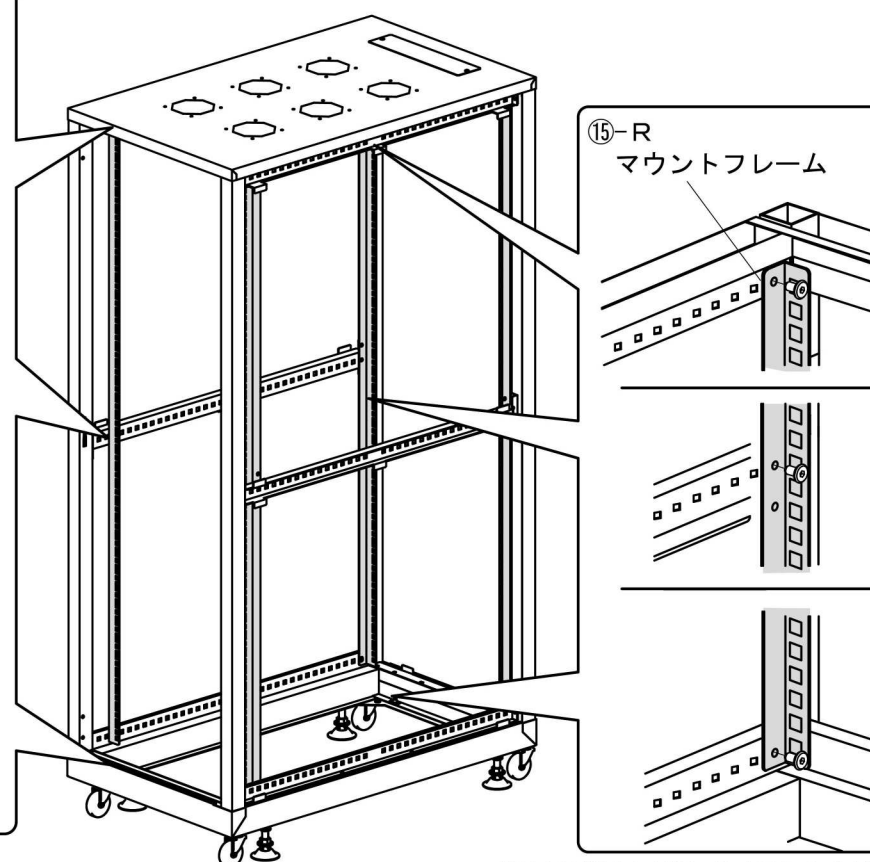


※反対側も同様に取付けてください。

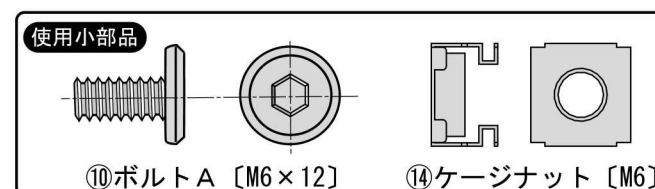

8


上側連結補強と下側連結補強、中間連結フレームにケージナットを取付け、取付支柱をボルトAで取付けます。
取付支柱の穴間隔が510mmになるように取付けてください。

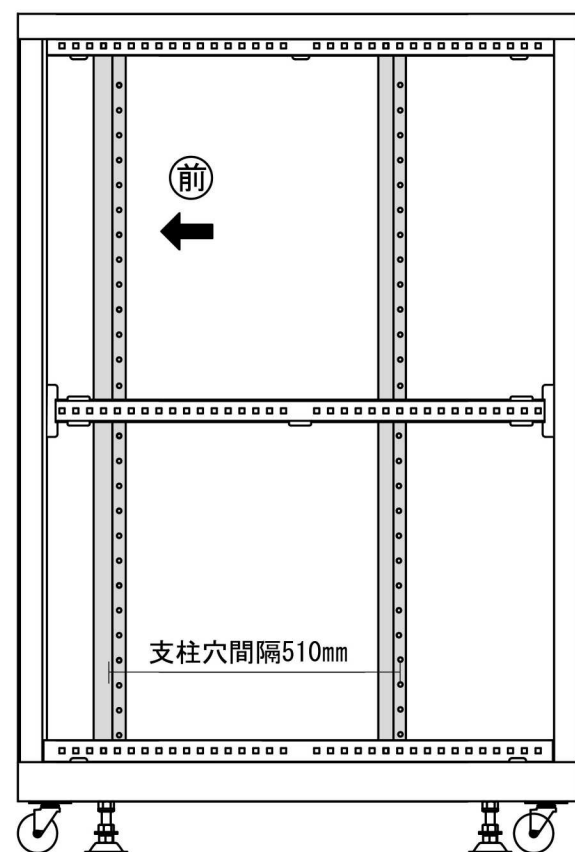

奥行き900タイプ


前側

マウントフレームのすぐ隣に取付けます。

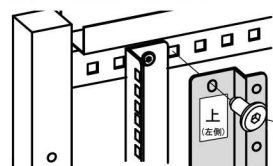

後側

後ろから8番目の穴に取付けて下さい。

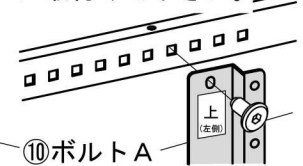


⑩ボルトA
⑮-L
取付支柱

奥行き1000タイプ


前側

マウントフレームのすぐ隣に取付けます。

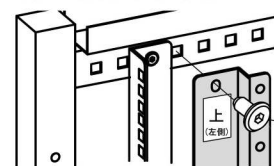

後側

後ろから12番目の穴に取付けて下さい。


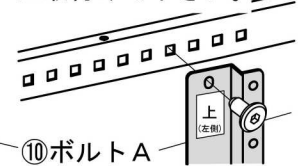


⑩ボルトA
⑮-L
取付支柱

使用小部品

⑩ボルトA [M6×12]


⑭ケージナット [M6]



CP-SVN3690NPGYN, CP-SVN3690NPBKN
CP-SVN3610NPGYN, CP-SVN3610NPBKN
CP-SVN4290NPGYN, CP-SVN4290NPBKN
CP-SVN4210NPGYN, CP-SVN4210NPBKNは
手順⑧で完成になります。


9

サイドパネル、バックパネルにワンタッチファスナーを取付けます。

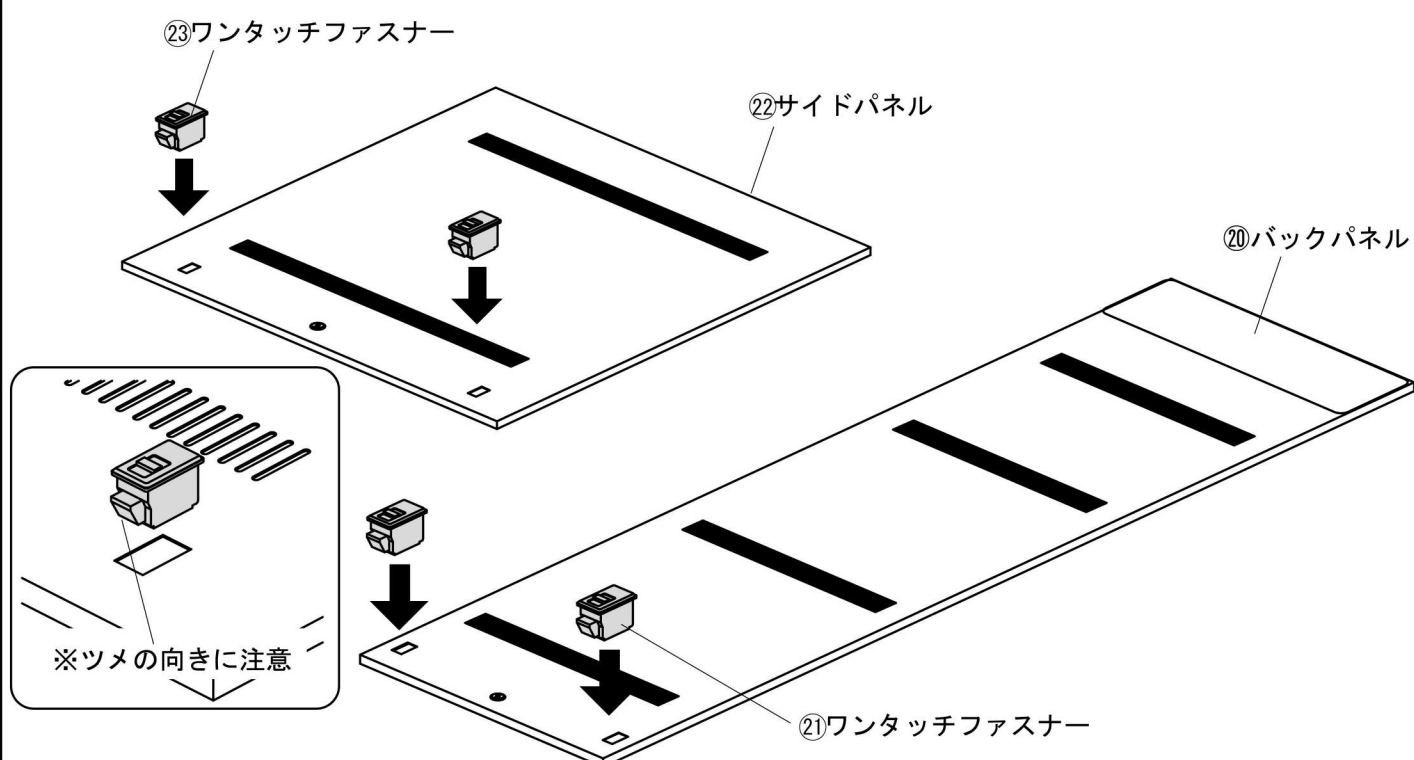

10

サイドパネルを取付けます。

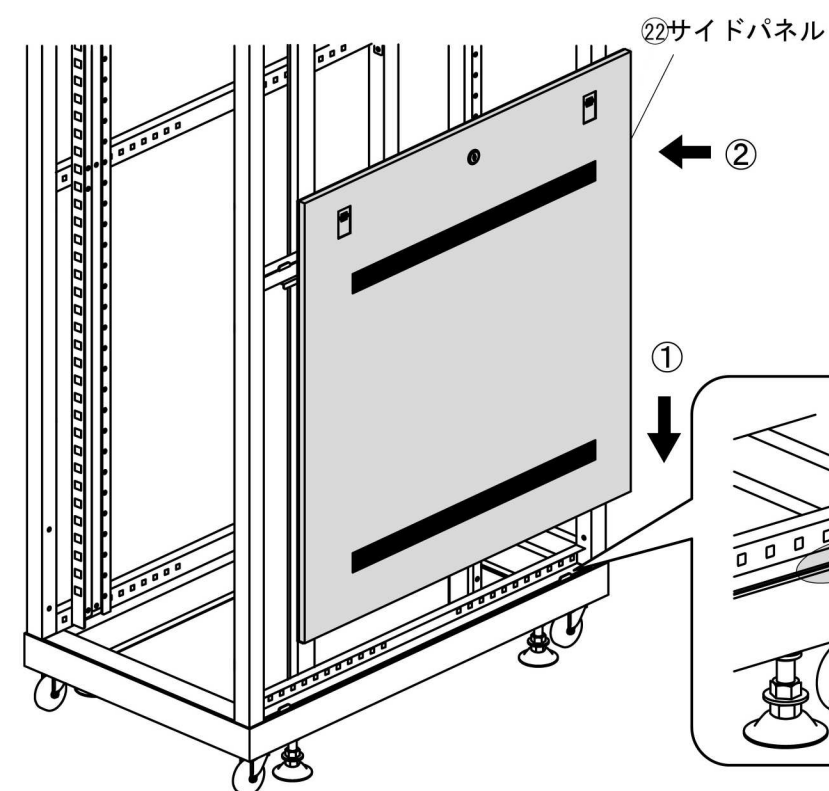


①本体側に付いているツメに
サイドパネルを差込みます。

②サイドパネルの上側を本体側に
押し込みます。

③ロックが完全にかかっているか
確認します。

完全にロックがかかっていない場合
落下し怪我の恐れがあります。
十分に注意してください。

④同じように左右で4枚取付けます。

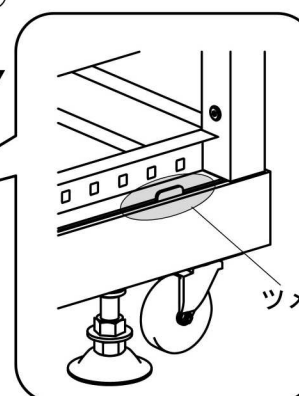

11

バックパネルを取付けます。

①本体側に付いているツメに
バックパネルを差込みます。②バックパネルの上側を本体側に
押し込みます。③ロックが完全にかかっているか
確認します。完全にロックがかかっていない場合
落下し怪我の恐れがあります。
十分に注意してください。

⑫バックパネル

②

①

※プラスドライバーでプレートを外して
配線などを通して使用できます。

12

ドアパネルに平型蝶番をスクリュで取付けます。
平型蝶番を付けたドアパネルを本体前側にスクリュで取付けます。

⑬ドアパネル

⑭スクリュ

⑮平型蝶番

⑬ドアパネル


使用小部品

⑭スクリュ [M5×10]

⑭スクリュ

ドアパネルを左開きにする場合

扉裏側

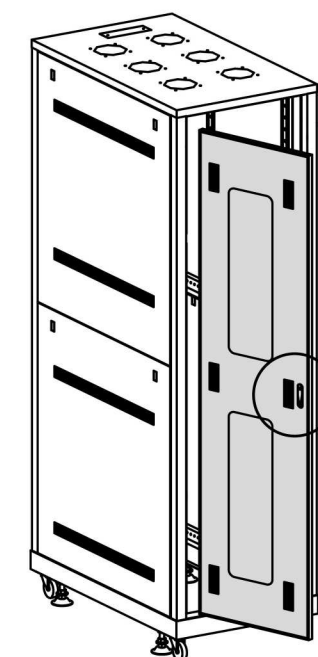示す2点の
スクリュを
緩めます。ドアパネルを天地逆さまにして、
左開きに付け替えます。
ドアパネルの取付けは、手順⑫を
参照してください。スクリュを緩めて
ネジ、プレート類を
取外します。
※ネジ、プレート類は
後ほど使いますので
無くさないようにして下さい。ストッパーを摘みながら奥側へ押し出し、
ドアパネルからハンドルを取外します。ハンドルを取外して向きを
変えて取付けます。
ストッパーがかかっている
ことを確認してください。プレートはこの
向きに差込んで
くださいスクリュを締めて、
プレート類、ネジを
取付けます。示す2点の
スクリュを
締めます。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
03-5763-0011 FAX03-5763-0033製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。●商品についてのお問い合わせは
シリアルナンバー・シールの番
号をお知らせください。