


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。



★用意していただくもの……
プラスドライバー
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用することをお勧めします。)

完成図

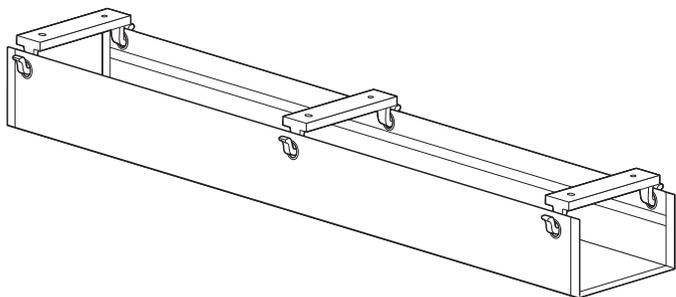

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(200-CT006)と上記の部品番号(①~④)と部品名(ブラケットなど)をお知らせください。

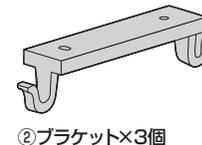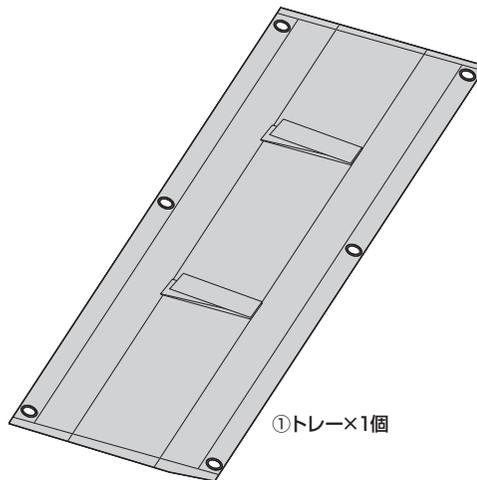

使用ボルト




③タッピングボルト×6本(4×16)

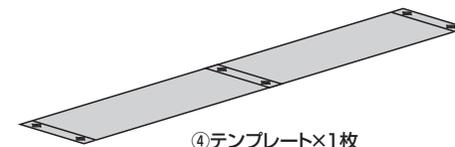


⚠ 注意 ⚠ プラスドライバーが必要です。ご用意ください。

1 タップや余剰ケーブルをトレーの固定用ベルトで固定します。

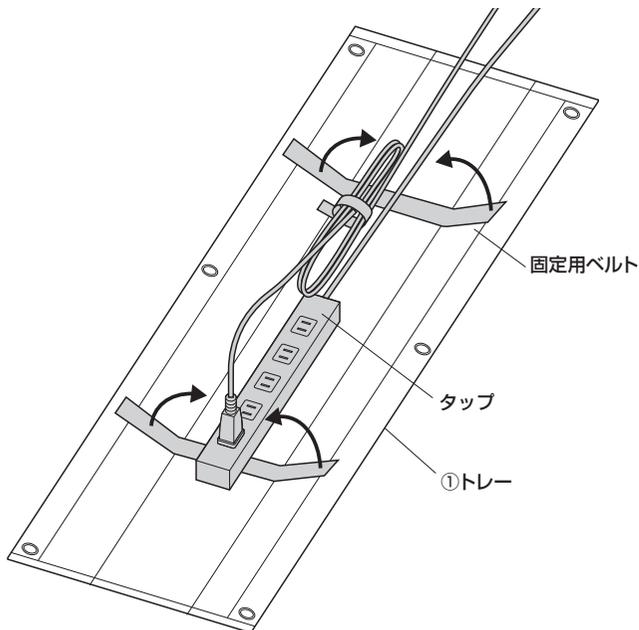

2 デスクをひっくり返し、天板の裏面に印を付けます。

トレーを取付ける位置にテンプレートを置き、鉛筆等で6ヶ所印をつけます。

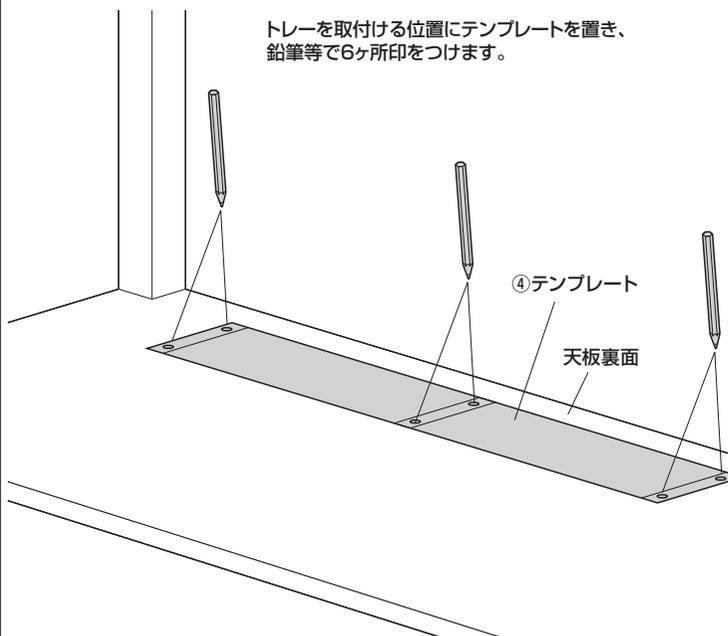

取付け上のご注意

対応デスク：MDF・パーティクルボード・天然木などの木製天板デスク



<注意>

※木製天板には内部が空洞のもの(フラッシュ構造・ハニカム)と空洞でないものがあります。
内部が空洞のものはご利用いただけません。
ご不明な場合はデスクのメーカーにお問い合わせください。
※厚さ16mm未満の天板にはご利用いただけません。



- ・木製でも強度がないものや柔らかい材質のものは、ボルトがとれやすいので利用できません。
- ・ガラスなど、ボルト止めできないものはご利用いただけません。
- ・ボルトがゆるんだ状態で使用しないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- ・ぶら下がったり、ケーブルトレーを引っ張るなど、荷重をかけないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、弊社は責任を負いません。
- ・本製品を天板裏面に取付け後、撤去しますと天板裏面にネジ穴が残ります。ご了承ください。

3 天板に下穴を開けます。


直径3~3.5mmで深さ8~10mmの下穴を6ヶ所開けます。

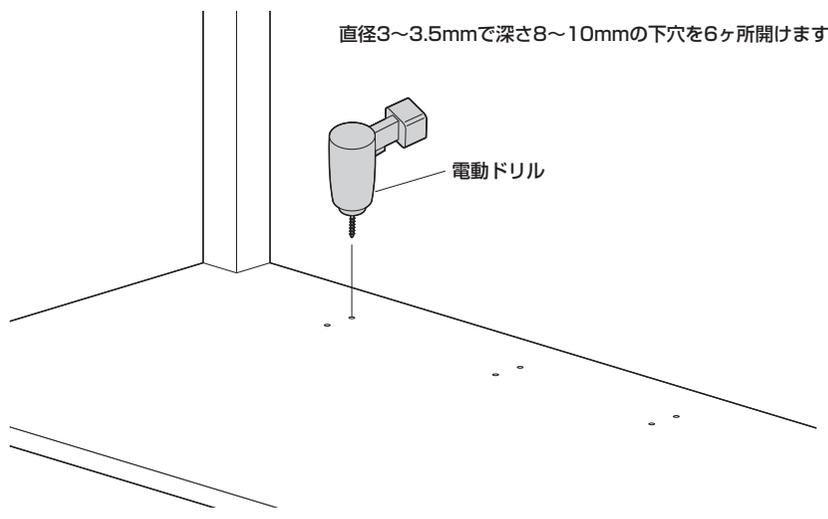

4 天板にブラケットを取付けます。

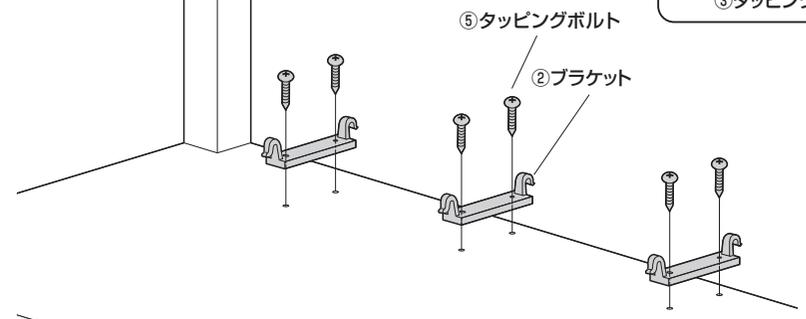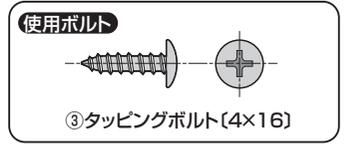

5 ブラケットにトレーの片側を引っ掛けます。

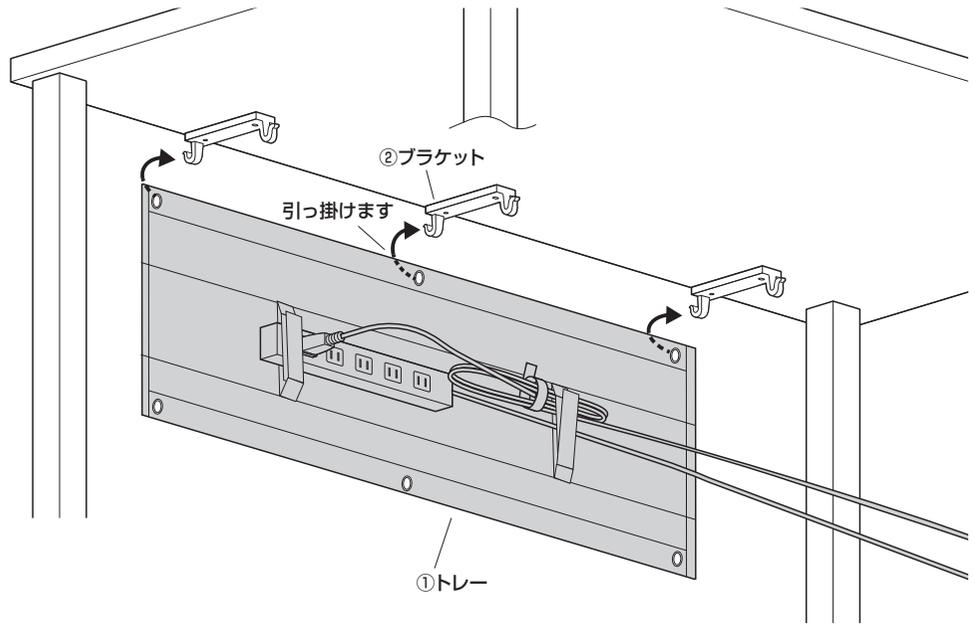

6 ブラケットに布トレーのもう片方を引っ掛けて完成です。

